

INSTRUKCJA OBSŁUGI

FONTANNA PŁYWAJĄCA
WIELKI WULKAN



FONTANNA PŁYWAJĄCA

Fontanny Pływające firmy Eotech znalazły zastosowanie w miejscach gdzie ze względu na zbyt dużą głębokość zbiornika wodnego, niekorzystne podłoże bądź wahania poziomu lustra wody, nie ma możliwości zainstalowania fontann stacjonarnych.

Fontanny pływające są dodatkiem upiększającym zbiorniki wodne. Urozmaicają stawy, oczka wodne, jeziora oraz parki ze zbiornikami wodnymi. Szczególnie ciekawie prezentują się po zapadnięciu zmroku. Właściwie dobrane oświetlenie nadaje fantastyczny wygląd i niepowtarzalny nastrój. Obrazy wodne w połączeniu z szumem wody pozwalają na pełny relaks.

Dane techniczne:

- Napięcie [V] – 400
- Natężenie [A] – 16,5
- Masa fontanny [kg] - 103
- Wymiary fontanny [mm] - 1200x1600x970
- Max wydajność [l/h] - 75000
- Moc [kW] - 7,5

Instrukcja bezpieczeństwa:

- Instalacja fontanny wykonana zgodnie z krajowymi i lokalnymi przepisami elektrycznymi.
- Każdy element musi być uziemiony.
- W celu zmniejszenia ryzyka porażenia urządzenie musi być podłączone do obwodu chronionego za pomocą wyłącznika różnicowo – prądowego.
- Należy sprawdzić włącznik podczas instalacji fontanny pływającej, a także raz w miesiącu.
- W przypadku uszkodzenia kabla przyłączeniowego bądź obudowy nie należy używać fontanny pływającej, może to spowodować zagrożenie życia.
- Podłączenie powinien wykonać wykwalifikowany elektryk.
- Nie należy wchodzić do wody, gdy pływający agregat jest podłączony i włączony a także uruchamiany.
- Nie wolno uruchamiać urządzenia bez wody, może to doprowadzić do uszkodzenia pompy.
- Nie należy ciągnąć i podnosić agregatu za przewód zasilający.
- Fontanna nie może być zlokalizowana wewnątrz strefy kąpielowej.
- Przewody przyłączeniowe powinny znajdować się w bezpiecznej odległości od strefy kąpielowej.
- Sprzęt należy regularnie sprawdzać w celu kontroli i wychwycenia jakichkolwiek zmian

Dostawa, rozpakowanie:

- Pływającą fontannę należy, aż do momentu montażu, przechowywać w opakowaniu.
- Fontanna dostarczana jest wraz z pompą, reflektorami oraz przewodami przyłączeniowymi.
- Wszystkie uszkodzenia zewnętrzne, negatywnie wpływające na pracę poszczególnych elementów, stwierdzone podczas rozpakowania, należy niezwłocznie zgłosić dostawcy i sporządzić protokół uszkodzenia.

Skład zestawu:

- Pływak z pompą i filtrem.
- 3 dysze;
 - Cascade 130,
 - Cometa Big 30,
 - Vulcano 300.
- Linki mocujące.
- Obciążniki.

Gwarancja

W przypadku:

- tłoczenia medium innego niż normalna woda,
- zawartości piasku przekraczającej 50g/cm^3 ,
- eksploatacji fontanny „na sucho” oraz w podłożu szlamowym,
- montażu, uruchamianiu oraz eksploatacji niezgodnie z powyższą dokumentacją oraz standardami technicznymi ,
następuje utrata świadczeń gwarancyjnych.

Funkcje fontanny pływającej:

- Walory estetyczne.
- Napowietrzanie wody.
- Uzyskanie możliwie najwyższego stopnia cyrkulacji wody w obiegu zbiornika powodując:
 - ✓ zmniejszenie ilości powstawania glonów,
 - ✓ eliminację nieprzyjemnych zapachów zbiornika ze stojącą wodą,
 - ✓ zmniejszenie ilości komarów lęgących się w wodzie
- Przesuwanie wody z wyższych warstw do niższym i odwrotnie wyrównując jej temperaturę.


Transport fontanny pływającej:

- Transport i podnoszenie może się odbywać ręcznie lub przy pomocy żurawia bądź wózka podnośnikowego.
- Do podnoszenia należy użyć palety podłożonej pod fontannę

Umocowanie fontanny pływającej.

- Minimalna głębokość wody dla bezawaryjnej pracy fontanny pływającej wynosi 1,2 metra.
- Około 5 mb od docelowego miejsca cumowania fontanny należy opuścić na dno trzy prostokątne obciążniki (w okręgu co 120 stopni).
- Fontannę umieścić na wodzie i zaciągnąć do miejsca docelowego.
- Przymocowane do zatopionych prostokątnych obciążników linki ze stali nierdzewnej przewlec od góry przez uchwyty pływaka.
- Linki uciąć 0,5 mb poniżej uchwytu pływaka na jej końcu robiąc oczko za pomocą dostarczonego zacisku.
- Do wykonanych na linie oczek za pomocą karabińczyków przymocować okrągłe obciążniki centrujące.
- Podczas demontowania fontanny do linek mocujących do dna należy doczepić załączone w

komplecie pływaki (aby końce linek nie zatopiły się).

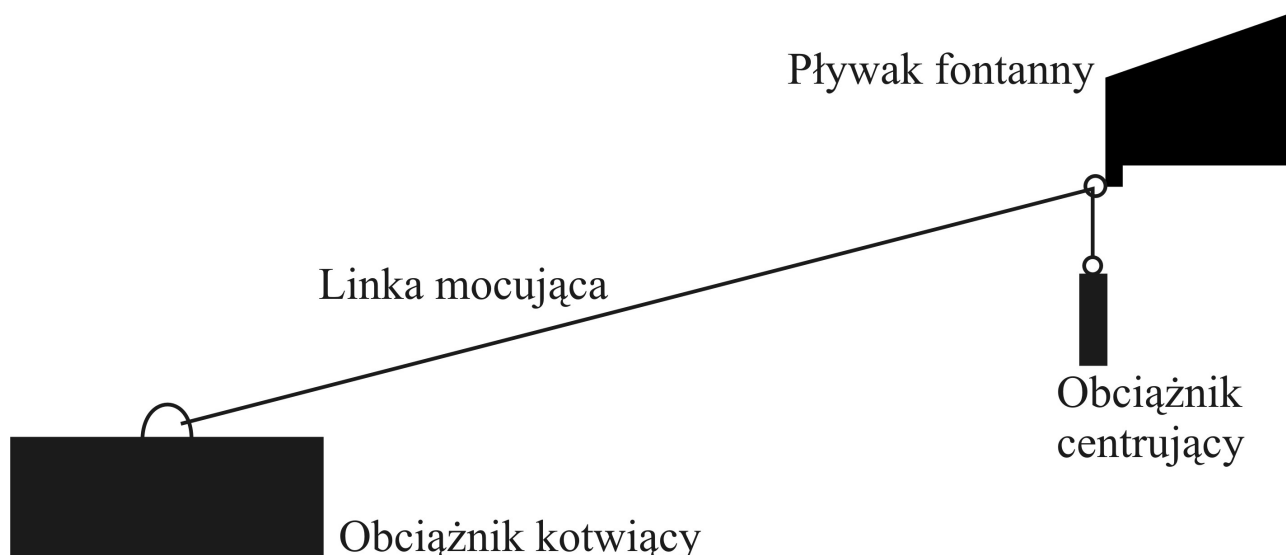

Ochrona silnika:

- ➔ W celu ochrony silnika należy zastosować wyłącznik ochronny dla silników z bezpośrednim rozruchem - z termicznym wyzwalaczem nadmiarowo - prądowym oraz bezzwłocznym wyzwalaczem zwarciovym, zgodnie z załączoną osobną instrukcją obsługi silnika.

Uwagi ogólne:

- ➔ Nie należy dopuścić aby pompa pracowała na sucho, skutkuje to uszkodzeniem pompy.
- ➔ Należy ustawić poprawny kierunek obrotów, osiągając największą wydajność.
- ➔ W celu wymiany żarówki należy odłączyć dopływ energii i zabezpieczyć przed przypadkowym włączeniem. Wyciągnąć fontannę pływającą z wody (bądź opróżnić zbiornik), odkręcając śruby mocujące oraz ściągając szkło ochronne dokonać wymiany żarówki. (zastosowane żarówki mają trwałość ok. 2000 h)
- ➔ Na obszarach gdzie istnieje ryzyko zamarznięcia wody fontannę należy usunąć w wody i przechowywać w pomieszczeniach o dodatniej temperaturze.
- ➔ Co najmniej raz w roku należy wyjąć fontannę z wody w celu oczyszczenia.